


PERGO®

Streichbare wasserfeste Sockelleiste – mittelgroß
Technisches Datenblatt - Deutsche

Streichbare wasserfeste Sockelleiste – mittelgroß

Allgemeine Information

Die streichbare, zu 100 % recycelbare mittelgroße Polystyrol-Sockelleiste kann auch weiß gelassen werden. Schnappen Sie sich einen Farbeimer und streichen Sie die Sockelleisten in einer Farbe an, die zu Ihrem Stil passt, oder lassen Sie sie einfach weiß. Verwenden Sie den Foamstrip und Aqua Sealant für eine wasserdichte Oberfläche in Nassbereichen. Einfache Installation mit Multiglue.

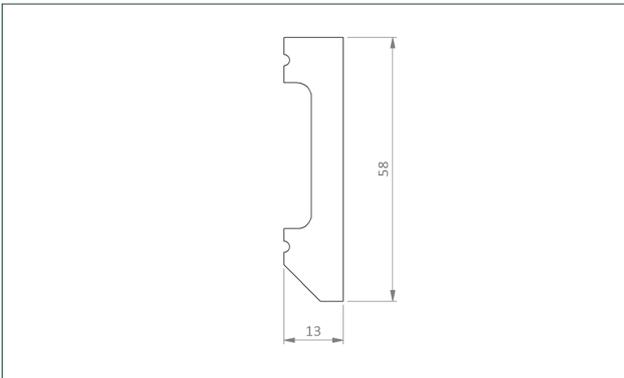

INHALT

**Streichbare wasserfeste
Sockelleiste – mittelbreit**

KOMPOSITION

Polystyrol

FARBE

Weiß (zwischen RAL 9010
und RAL 9016)

Streichbare wasserfeste Sockelleiste – mittelgroß

BESTELLCODE	MASSE
PGHSK58PAINT	2400 x 13 x 58 mm

Anwendbar Für

Alle Pergo Laminat- und Vinyl-Bodenbeläge.

Der Boden muss sich daher an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb ist an allen Seiten des Bodenbelags um Rohre, Schwellen und unter Türzargen eine Dehnungsfuge vorzusehen. Die genaue Größe der Dehnungsfuge hängt vom Bodenbelagstyp ab. Lesen Sie die Verlegeanleitung Ihres Pergo-Bodenbelags, um die erforderliche Größe der Dehnungsfuge zu ermitteln. Um diese Fuge zu schließen, bieten wir eine breite Palette an Sockelleisten und Profilen an.

Streichbare wasserfeste Sockelleiste – mittelgroß

Eigenschaften

Pergo Zubehör wurde speziell für Pergo-Bodenbeläge entwickelt.

- **Multifunktionsoberfläche**

Die Oberfläche kann weiß bleiben oder gestrichen werden.

- **Wasserfest**

Verwenden Sie den Foamstrip und Aqua Sealant für eine wasserdichte Oberfläche in Nassbereichen.

- **Einfache Installation mit Pergo Multiglue**

Einfach die Sockelleiste an die Wand kleben.

Streichbare wasserfeste Sockelleiste – mittelgroß

Installation

Die Sockelleiste kann wie folgt montiert werden:

1. Wenn Sie die Sockelleiste streichen, ist es am besten, sie zu schleifen und zu grundieren, um optimale Haftung zu gewährleisten. Überprüfen Sie zunächst immer, ob der Lack gut anhaftet. Verwenden Sie vorzugsweise Lack auf Wasserbasis.
2. Kleben Sie einfach die Sockelleiste mit dem Pergo-Multiglue an die Wand.
3. Sie können die Sockelleiste in der Farbe Ihrer Wahl streichen oder weiß belassen.